

B+COM ワイヤーマイクホルダー 取付手順




セット内容




ワイヤーマイクホルダー




ワイヤーマイクスポンジ
※ホルダー本体に貼付け済み



ベース A



ベース B




ベース C

※両面テープ貼付け済み


1. ワイヤーマイクの取付

マイクホルダーのガイドに沿わせワイヤーマイクを取付けます。

ワイヤーマイクスポンジ(ホルダー本体に貼付け済み)



マイクホルダー裏側



※マイクの向きに注意。集音部が口元を向くようにセットしてください。
ケーブルが硬い場合、ガイドに沿わせにくくなりますのでご注意ください。

2. ベースの選択

ヘルメットの形状に合わせて以下からベースを選択します。

ベース	ヘルメットタイプ	適合確認済みヘルメット例
A	・システムヘルメット ・ジェットヘルメット	SHOEI : NEOTECH II / J-FORCE IV OGK : RYUKI
B	・ジェットヘルメット	SHOEI : J-Cruise II Arai : VZ-RAM OGK : EXCEED / AVAND-2
C	・ジェットヘルメット	Arai : MZ-F / CT-Z

※詳しくは裏面「取付情報」をご確認ください。

3. マイクホルダーの組立

1. ベースのツメをホルダーに
揃えます



ツメの位置を
揃える

2. ベースをホルダーに
はめ込みます




3. ベースを横にスライド
するとロックします




※ケーブルは下部より取り出してください。


4. ベース別ヘルメット取付け例

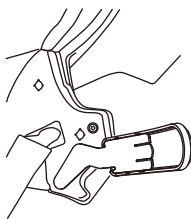

1. システムヘルメット
ベース A 使用

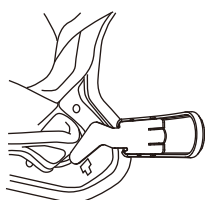


2. ジェットヘルメット
ベース B 使用

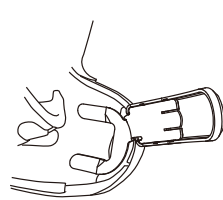


3. ジェットヘルメット
ベース C 使用

5. ヘルメットへの装着

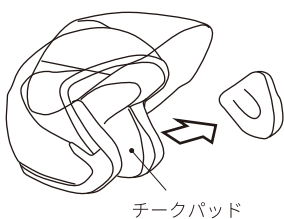

チークパッド


1. ヘルメットの左側チークパッドを
外します。

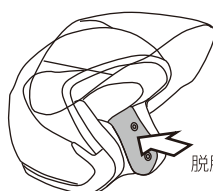


脱脂

2. ホルダーを取付ける帽体の内側を
アルコールなどで脱脂します。

※両面テープの紙を半分程剥がし、仮止めをして
取付け位置を決定してください

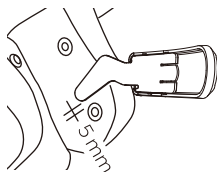

マイクの集音部と口が
重なる位置に合わせる

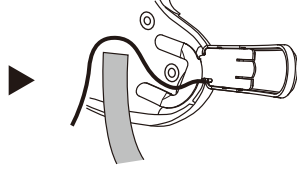


3. ベースに貼付けされている両面テープを
剥し、チークパッド固定ホックより
5mm程間隔を空けてヘルメットに
貼付けます。

4. ホルダー取付け後、ストラップを
避けて配線しチークパッドを元
に戻します。

6. 取り外し

1. センターのつまみを持ち上げるとロックが外れます
2. 持ち上げながらスライドします

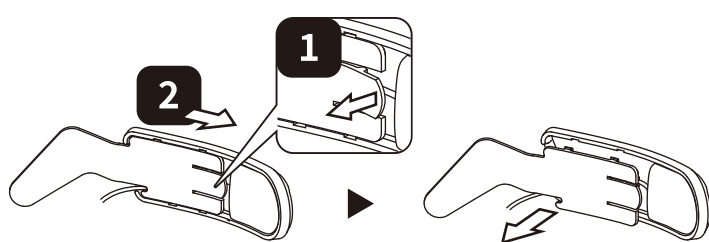

詳細情報はこちら

B+COM ワイヤーマイクホルダー 詳細はこちら



B+COM 使いかた動画

